


NWB-30

Более надежный и быстрый



1. Комплектация

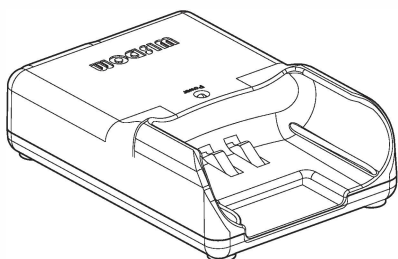


NWB-30 1 шт

Шнур переменного тока 1 шт,
Шнур постоянного тока 1 шт (Шнур питания для устройства)


Руководство по эксплуатации 1 шт

2. Вилки и варианты интерфейса для зарядного устройства

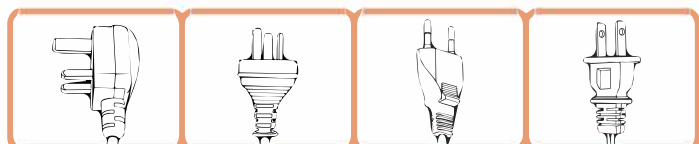

Британский штекер Австралийский штекер Европейский штекер Американский штекер


3. Общее руководство

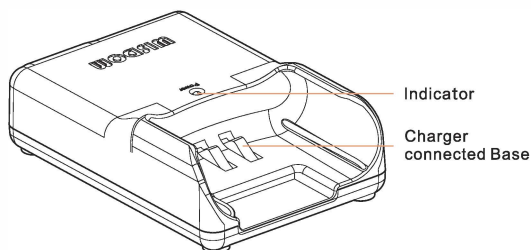


Indicator

Charger connected Base

Подключение постоянного тока
Подключение переменного тока

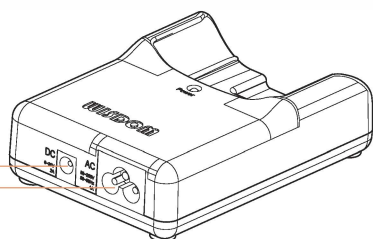

Шнур постоянного тока (Шнур питания для устройства)




Шнур переменного тока

4. Инструкция к индикатору

Индикатор	NWB-30
Выключен	Зарядное устройство выключено
Постоянный зеленый свет	Зарядное устройство работает нормально


5. Инструкция по использованию

(5.1) Подключите шнур питания переменного тока к разъему переменного тока зарядного устройства, или подключите кабель питания автомобиля к разъему постоянного тока зарядного устройства, а другой конец кабеля - к автомобильному прикуривателю. Зарядное устройство подключено к питанию и находится в рабочем состоянии, индикатор зарядного горит зеленым.



Индикатор зеленый


(5.2) Поместите шахтерский фонарь в зарядное устройство; индикатор зарядного устройства загорится красным цветом.

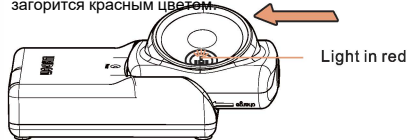


Light in red

WISDOM Cordless 2 имеет специальный индикатор состояния зарядки. Индикатор зарядки становится красным, показывая, что зарядка началась; индикатор становится зеленым, показывая, что лампа полностью заряжена. В процессе зарядки основной источник света и два дополнительных источника света будут иметь слабое свечение, дающих инструкции по процессу зарядки. Когда аккумулятор шахтерской лампы будет полностью заряжен, индикатор зарядки поменяет цвет с красного на зеленый. Основной и дополнительный источники света выключатся.

(5.3) Выньте шахтерскую лампу из зарядного устройства во время зарядки или когда аккумулятор будет полностью заряжен, тогда лампа может использоваться в нормальном режиме.



Light in green



(5.4) Выключите питание зарядного устройства, и тогда оно перестанет работать.

6. Проблемы и устранение неисправностей

Описание проблемы	Анализ проблемы	Устранение неисправностей
Не загорается индикатор зарядки	Кабель питания плохо соединен с источником питания	Повторно подсоедините кабель к источнику питания
	Зарядное устройство повреждено	Обратитесь к производителю за ремонтом
При помещении лампы в зарядное устройство индикатор не загорелся	Плохое соединение между шахтерской лампой и зарядным устройством	Очистите гнездо зарядки зарядного устройства и контакты цоколя шахтерской лампы, чтобы убедиться, что они надежно совмещаются
	Зарядное устройство повреждено	Обратитесь к производителю за ремонтом

7. ПРИМЕЧАНИЯ

- В процессе использования строго следите за шкалой напряжения.
- Зарядное устройство NWB-30 специально разработано для цоколей Wisdom Cordless 2. Следовательно, не следует заряжать другие лампы в этом устройстве; в противном случае аккумулятор может быть поврежден.
- Выключите лампу, когда она заряжается..
- Кабели питания переменного и постоянного тока не могут использоваться одновременно.
- Регулярно очищайте металлическую базу (металлическая деталь анодной пружины) и латунный штифт (катод), чтобы быть уверенным, что они имеют хороший контакт.
- Когда зарядка закончена, зарядное устройство лучше выключить.

8. Предупреждения по технике безопасности

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ лить воду на зарядное устройство или использовать его во влажных условиях окружающей среды, таких как ванная комната, так как это приведет к короткому замыканию.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбивать или бить зарядное устройство - это может привести к ослаблению гайки и повреждению внутренней печатной платы.